

# myWall®

## INSTRUKCJA MONTAŻU (STANDARDOWA ŚCIANA WEWNĘTRZNA)

Zalecane dodatkowe przedmioty:

Poziomica

Miara taśmowa

Wykrywacz belek

Wiertarka

Ołówek

Drabina

Elementy montażowe listwy francuskiej

myWall.

## MONTAŻ MYWALL NA STANDARDOWEJ ŚCIANIE

### OSTRZEŻENIE:

Przed zamocowaniem listwy francuskiej na ścianie sprawdź, jakich odpowiednich kotew montażowych należy użyć. (do płyt kartonowo-gipsowych, metalowych profili, drewnianych belek lub bloków betonowych potrzebne będą różne elementy montażowe)

### OSTRZEŻENIE:

Zalecane jest użycie bocznej płytki blokującej na ścianach po zamontowaniu każdego panelu (zapewnia to bezpieczne mocowanie panelu do listwy francuskiej).

## KROKI



1

### Rozpakuj pudełko

(Upewnij się, że wszystkie części są dołączone do instalacji ściany)



2

### Zlokalizuj miejsca metalowych lub drewnianych belek w ścianie do montażu.

(Zalecane użycie wykrywacza belek)  
OSTRZEŻENIE: Sprawdź lokalizację instalacji wodno-kanalizacyjnych lub elektrycznych w ścianie.



3

### Oznacz miejsce dla listwy francuskiej.

Wysokość listwy francuskiej od podłogi do podstawy listwy może zależeć od sposobu użycia paneli.

Zalecana wysokość to 212 cm od podłogi do dolnej krawędzi listwy francuskiej.

(To umożliwi pozostawienie wtyczek ściennych odsłoniętych za dolnym panelem do wykorzystania.)  
(Upewnij się, że listwa francuska jest zamontowana poziomo.)  
(Upewnij się, że używasz podkładek, jeśli to konieczne, aby listwa była idealnie płaska na ścianie)



4

Przymocuj listwę francuską do wybranego miejsca za pomocą odpowiednich elementów montażowych.

Upewnij się, że listwa francuska jest zamontowana poziomo.

(Odpowiednie elementy montażowe będą zależały od ogólnej struktury ściany, na której dokonujesz montażu. Montuj bezpośrednio w drewnianych belkach, metalowych profilach, blokach betonowych itp.) (Nie montuj tylko w suchej zabudowie)




5

Zawieś panele na listwie francuskiej.


(Montuj panele blokujące w miarę postępu)

(Jeśli panele nie wiszą równo u dołu, zobacz krok 9, aby zamontować płytki montażowe z tyłu w razie potrzeby)

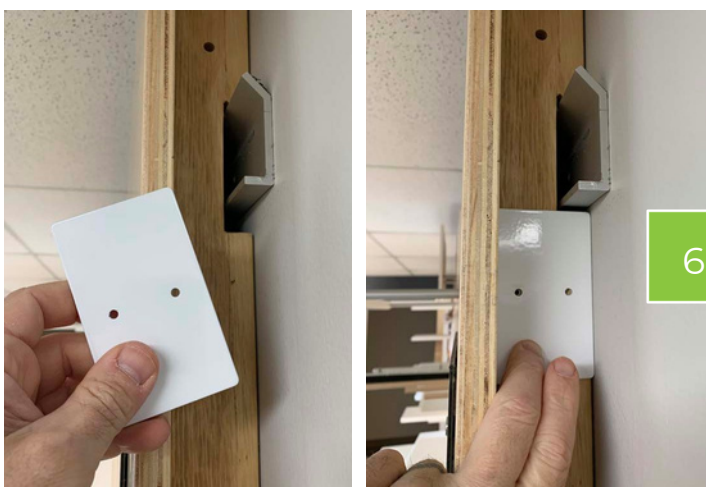

6

Przymocuj płytkę blokującą bezpieczeństwa do lewej lub prawej strony paneli myWall. Można to zrobić, gdy każdy panel jest zamontowany na ścianie. (Zalecane w ramach całej instalacji)

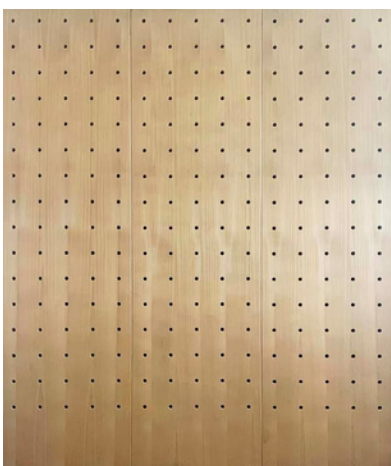

7

Upewnij się, że wszystkie panele są dokładnie dopasowane do siebie dla jednolitego wyglądu.



Jeśli do Twojego systemu dołączono zaślepki, przymocuj je do zewnętrznych krawędzi za pomocą dołączonych śrub.



Jeśli panele nie wiszą równo u dołu, zdejmij je, przymocuj płytki do tyłu dolnej części paneli po bokach, a następnie ponownie je zamontuj. (To może być spowodowane nierównościami ściany.)

## ODNAWIALNE ZASOBY

System myWall wykorzystuje drewno kauczukowe, odnawialny i zrównoważony produkt uboczny przemysłu lateksowego.

Ograniczanie: Współpracujemy z naszymi partnerami produkcyjnymi, aby mieć pewność, że pozostawiamy jak najmniejszy ślad węglowy.


Ponowne wykorzystanie: Nasze produkty są trwałe i zaprojektowane tak, aby służyły przez długi czas, co ogranicza potrzebę wyrzucania ich i kupowania nowych.

Recykling: Nasze produkty i komponenty wykorzystują materiały nadające się do recyklingu.



myWall jest zarejestrowanym znakiem towarowym i opatentowanym produktem.

Wszelkie prawa zastrzeżone.  
©2024

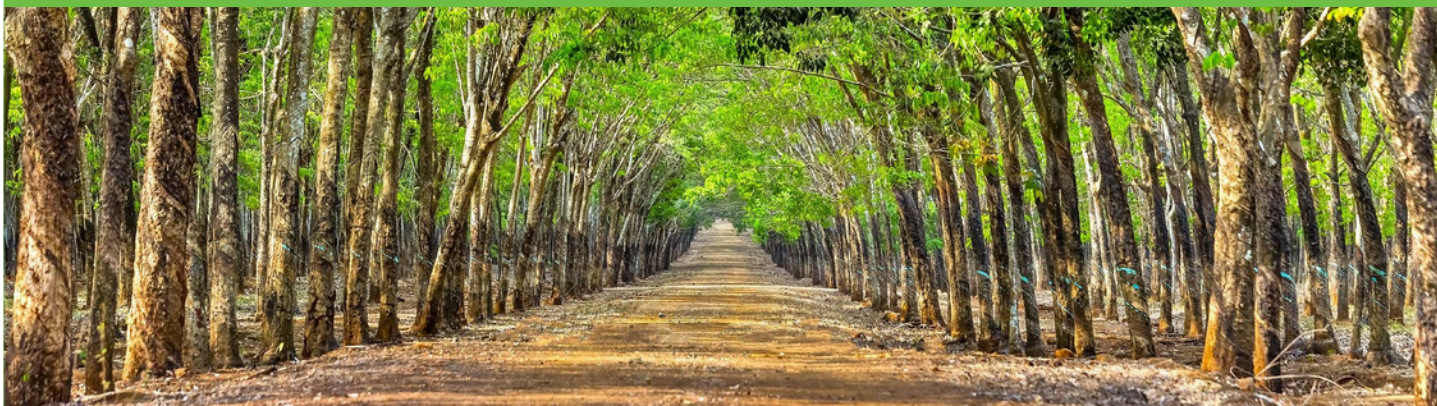

myWall.

BERLO Sp. z o.o.

ul. Gnilna 2/23  
80-847 Gdańsk

+48 607-445-091

office@mywallpro.pl  
www.mywallpro.pl